


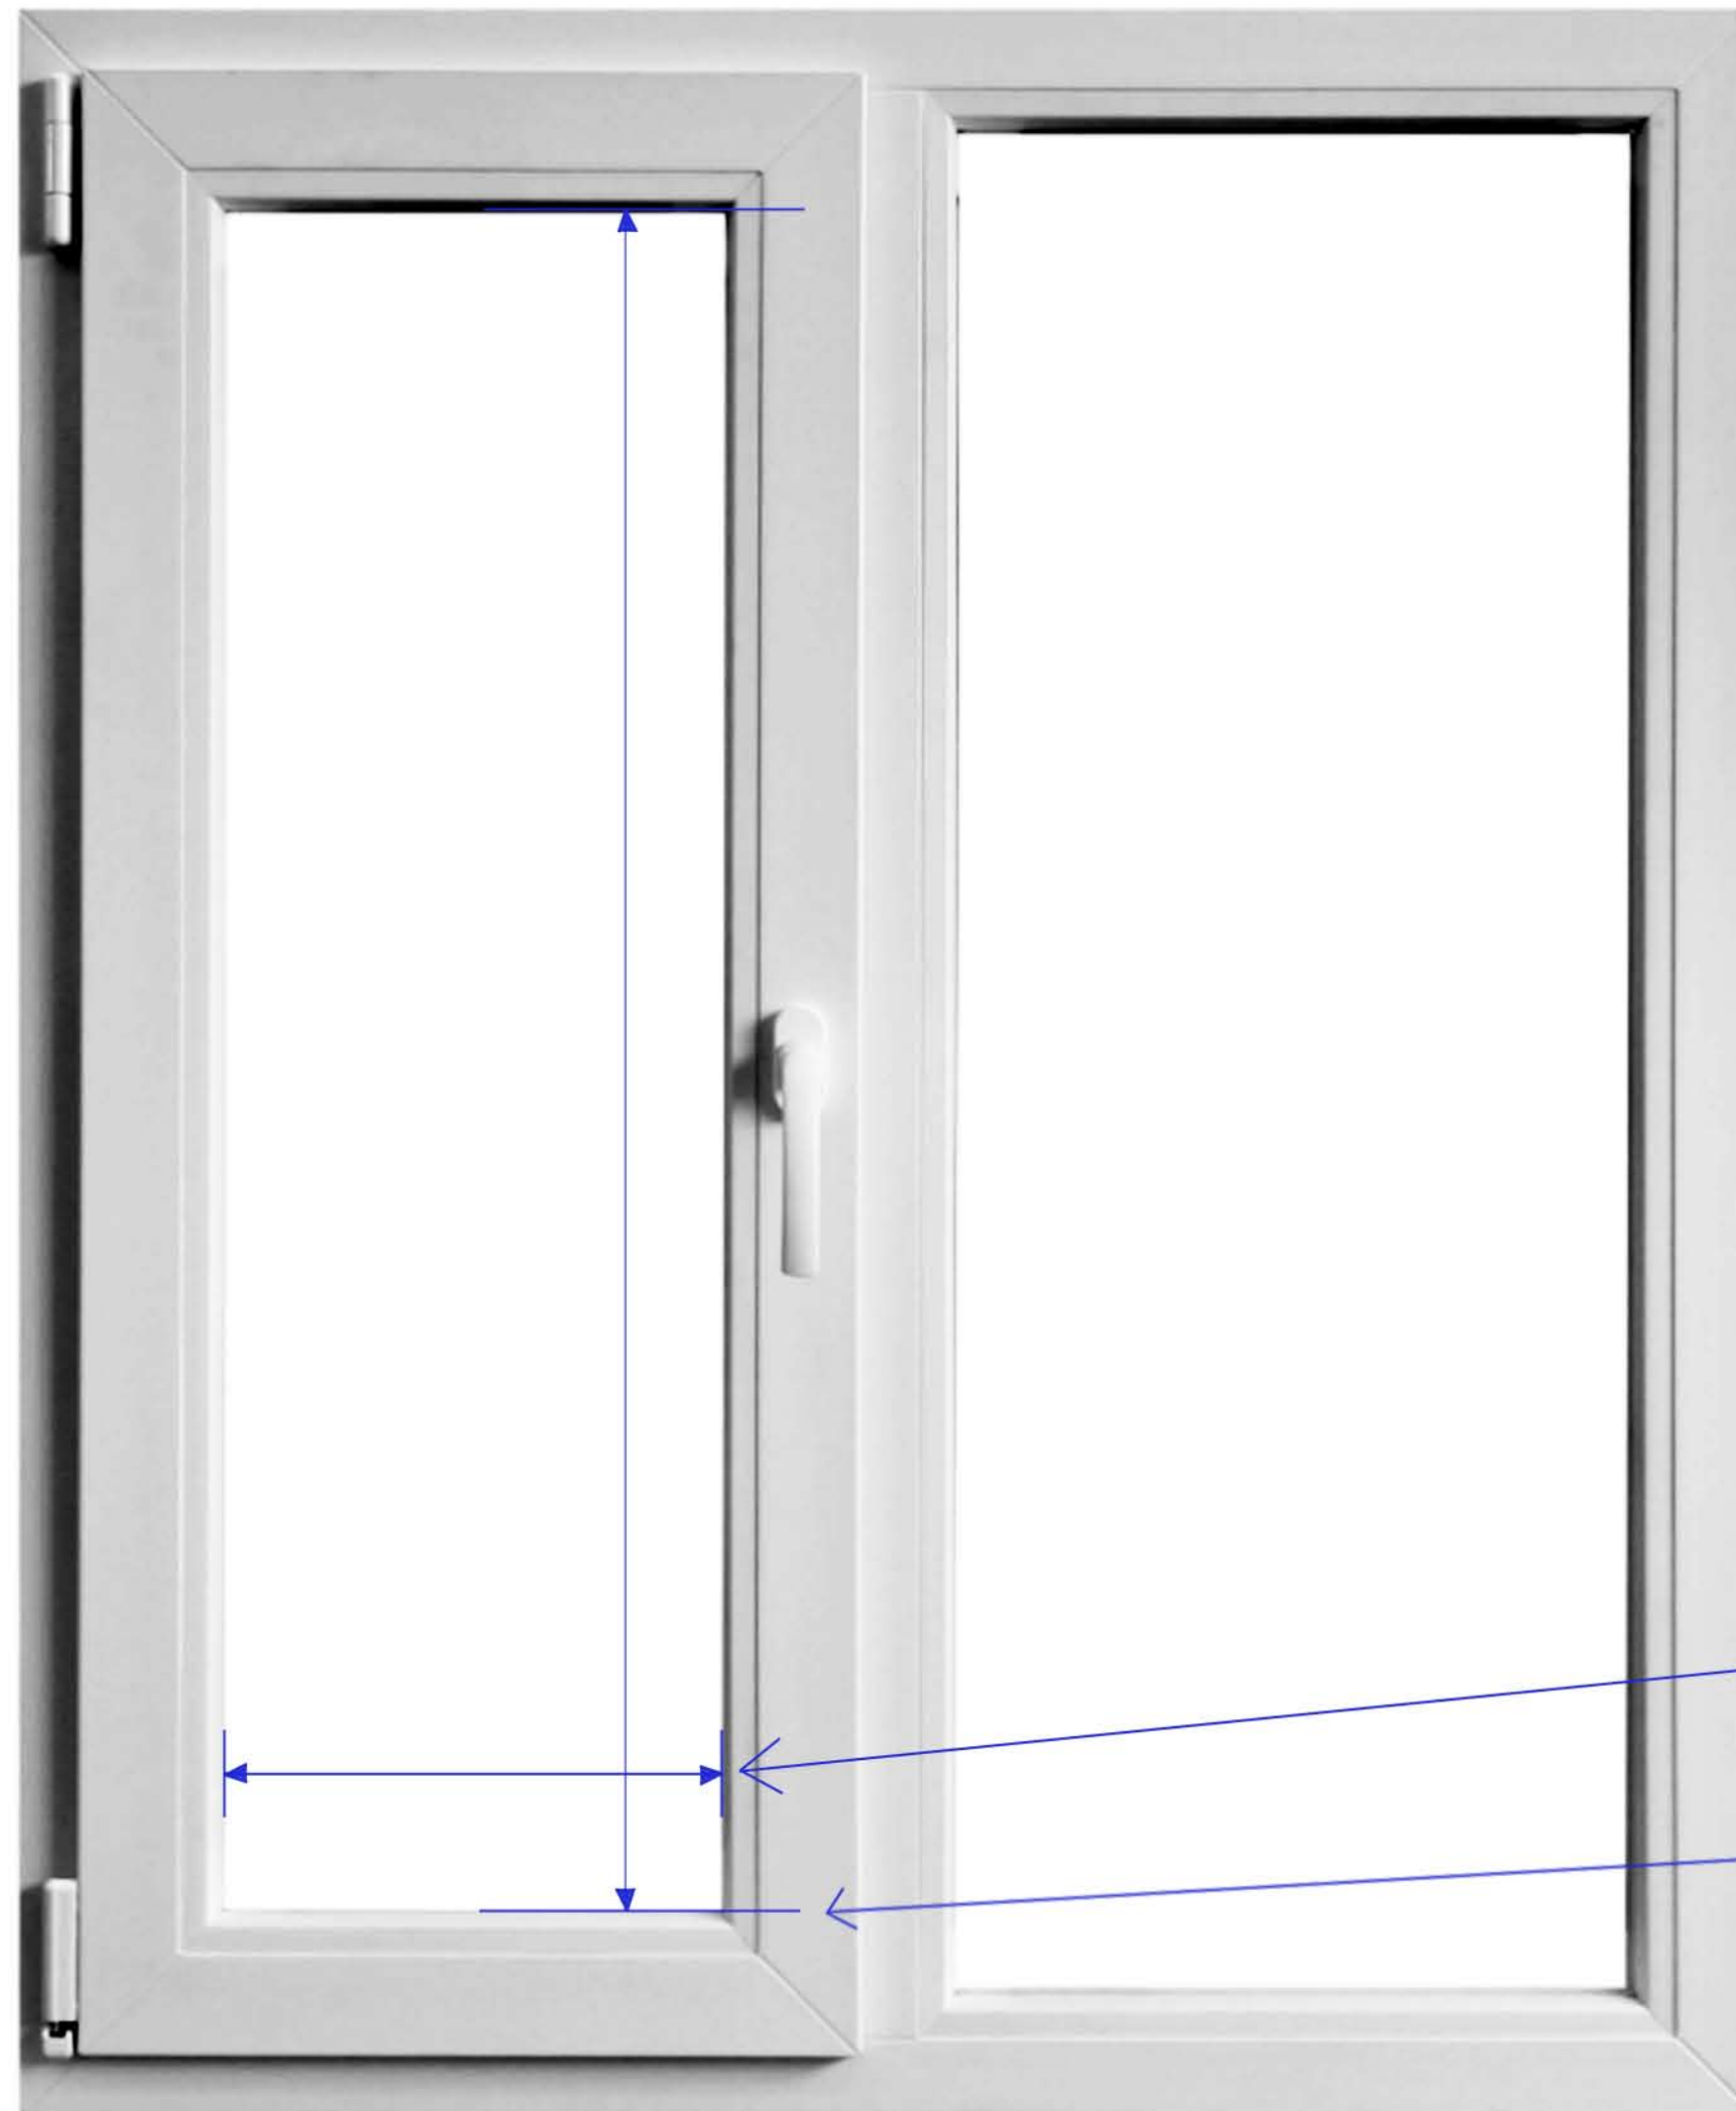

Mod masurare plisse

Model standard

Nota:

Se considera suprafata sticlei.

-pe latime, distanta dintre baghete -0.5 cm

-pe inaltime distanta dintre baghete.

-fereastra fixa se masoara identic cu fereastra mobila

Atentie !

Unele ferestre pot avea defecte de fabricatie sau montaj. Dimensiunea dintre baghete pe latime poate varia pe inaltimea ferestrei. La mijloc poate fi mai ingusta cu 0.5 cm ca si sus si jos. In aceasta situatie se considera dimensiunea cea mai mica pentru ca plisa sa aiba loc pentru manevrare.

L= Latimea intre baghete -0.5 cm

H= Inaltimea baghetei de sus inclusiv, pana la bagheta de jos pe interior.