


Schita masuratori

- Se masoara partea mobila a ferestrei.
- Se masoara cu precizie latimea partii mobile conform schitei din imaginea 1. Din aceasta masuratoare a latimii, se scad 0,5 cm.
- Pe inaltime nu se necesita precizie in masurare deoarece inaltimea oricum este variabila.

Exemplu: L= 84.5 cm x H=130 cm

(dimensiunile se furnizeaza cu cei 0.5 cm scazuti din totalul latimii)

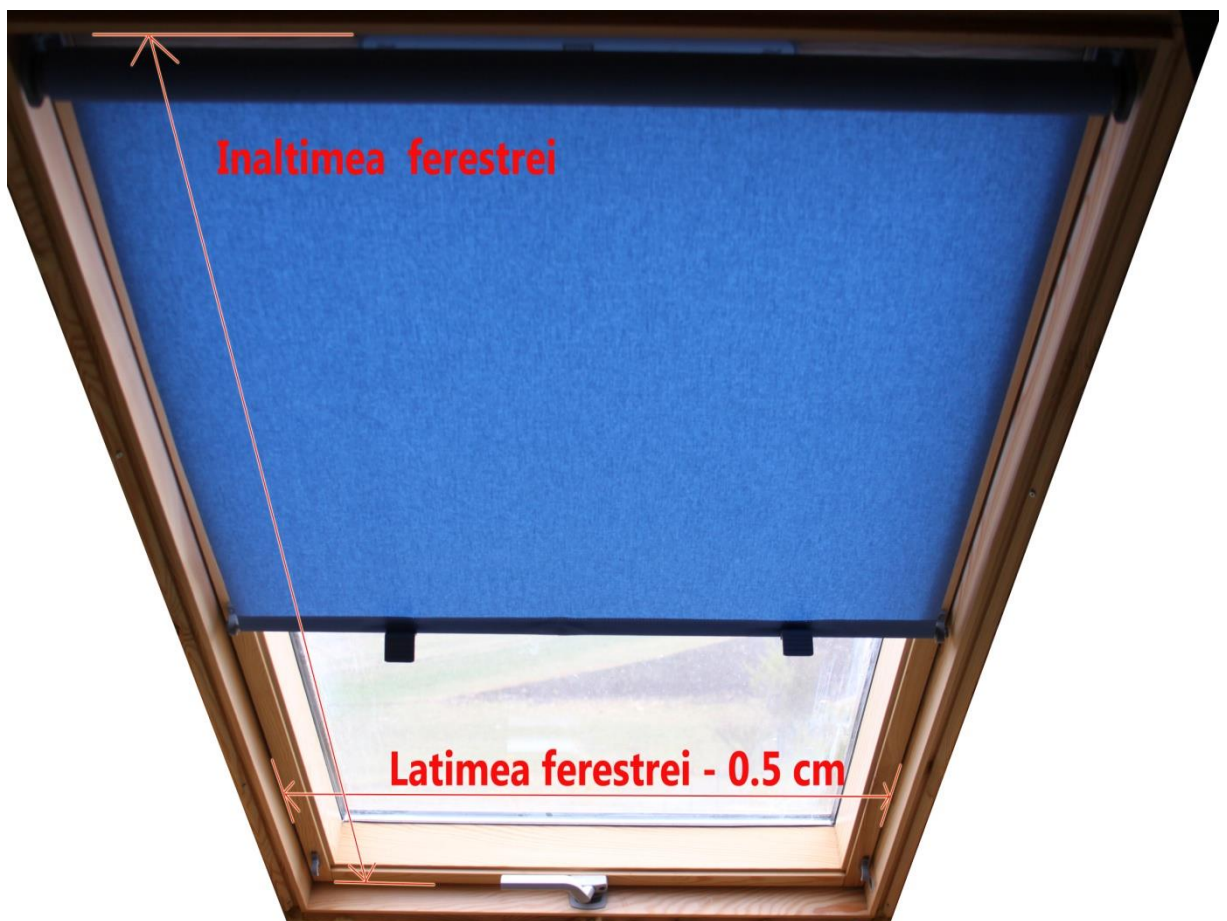

1. Masurarea ferestrei

Schita montaj

1. Pentru inceput, se monteaza capatul din stanga la 2-3 mm de margine. Acesta are un orificiu sub forma de dreptunghi. El trebuie montat **intotdeauna** in partea stanga, altfel ruloul nu va fi functional.

Unele ferestre au maner tip sina in partea de sus. In aceasta situatie capatul se va monta mai jos de maner. Atentie, manerul ferestrei trebuie sa fie in pozitia deschis !

Capatul metalic dispune de un capac de plastic care se poate aplica la final pentru un aspect mai placut al roletei.



2. Montarea capatului stang.

2. Capatul din partea dreapta prezinta un orificiu rotund unde se insereaza capatul din dreapta al ruloului. Se pune ruloul pe pozitie cu captul, se constata unde ar fi pozitia lui se face un semn, ulterior se prinde conform semnului. Partea din dreapta a ruloului permite fixarea in capatul metalic printr-un clic. Tot ce este necesar sa faceti ii sa apasati tija mica metalica care va intra inauntru si se va elibera apoi in orificiul rotund al capatului.

Este foarte important sa lasati 2-3 mm ca toleranta intre capete si rulou, el se va invarti si va functiona mult mai usor. In cazul in care ruloul este foarte strans intre capete, functionalitatea acestuia va fi redusa.



3. Montarea capatului drept.

3. Se rotește ruloul către sticla în sensul afișat din imaginea 4 (de jos în sus). Acest procedeu va tensiona arcul și va menține panza mereu întinsă. Pentru o înălțime de 120 cm sunt necesare minim 13 rotații. În funcție de înălțime, numărul de rotații poate fi mărit sau redus. După efectuarea numărului de rotații necesare, panza poate fi întinsă până în partea de jos a ferestrei, pentru a se testa dacă tensiunea este corespunzătoare sau necesită ajustări suplimentare.

-dacă materialul sta umflat și nu se pliază pe fereastră înseamnă că mai sunt necesare alte rotații;

-dacă ruloul funcționează greu și nu coboară până în partea de jos înseamnă că s-au efectuat prea multe rotații sau nu s-a respectat **pasul 2**, fiind prea strânse capetele.



4. Tensionarea arcului.

4. După efectuarea procesului de rotire, se introduce tija de agatare furnizată în pachet. Peste aceasta se va pune manerul. Manerul se clipsează pe material și tija. Este de preferat să se pună manerul în poziția dorită de la început. Dacă fereastra are maner pe mijloc, acesta se poate fixa într-o parte. Dacă fereastra are o lățime mai mare de 70 cm, va vor fi furnizate 2 manere.

5. Se montează carligele de agatare pe mijloc și în partea de jos. În pachet sunt 2 perechi de carlige (seturile suplimentare se furnizează contra cost la cerere). La carligul din partea de jos trebuie ținut cont de maner și de spațiul pe care îl ocupă. Se recomandă verificarea spațiului cu ajutorul tijei: dacă aceasta are suficient spațiu pentru a fi pusă și scoasă din carlig. Acest aspect variază de la un tip de fereastră la altul.

Recomandăm să fie realizate toate verificările pentru a vă asigura că totul funcționează corespunzător, înainte de fixarea șuruburilor.



4. Montarea carligelor agatatoare (stanga).

6. Se monteaza carligele din partea dreapta. Aici nu se mai masoara cu exactitate pozitia lor, ci se ajusteaza in asa fel incat materialul sa fie perfect intins. Mai intai, trebuie verificat ca materialul pe tambur sa fie distribuit in mod egal in ambele parti, sa nu fie intr-o parte mai mult ca in cealalta. Ulterior, acesta se ruleaza in jos si se poate fixa in carlig cu mana. Carligul se pozitioneaza in asa fel incat materialul sa fie intins in mod egal la ambele capete (st. dr.).



5. Montarea carligelor agatatoare (dreapta).

NOTA:

- Ruloul trebuie montat paralel cu marginea ferestrei in partea de sus. Implicit, el va fi atunci paralel si cu muchia laterala a ferestrei. Daca nu este montat conform indicatiilor, atunci in partea de jos exista riscul ca pozitia materialului sa nu corespunda cu cea a ferestrei (el va sta intr-o parte). Montarea capetelor trebuie realizata la acelasi nivel, iar pozitionarea ruloului trebuie sa fie perfect paralela cu marginea de sus a ferestrei.

Pentru alte detalii si intrebari ne puteti scrie pe office@lexundros.ro