


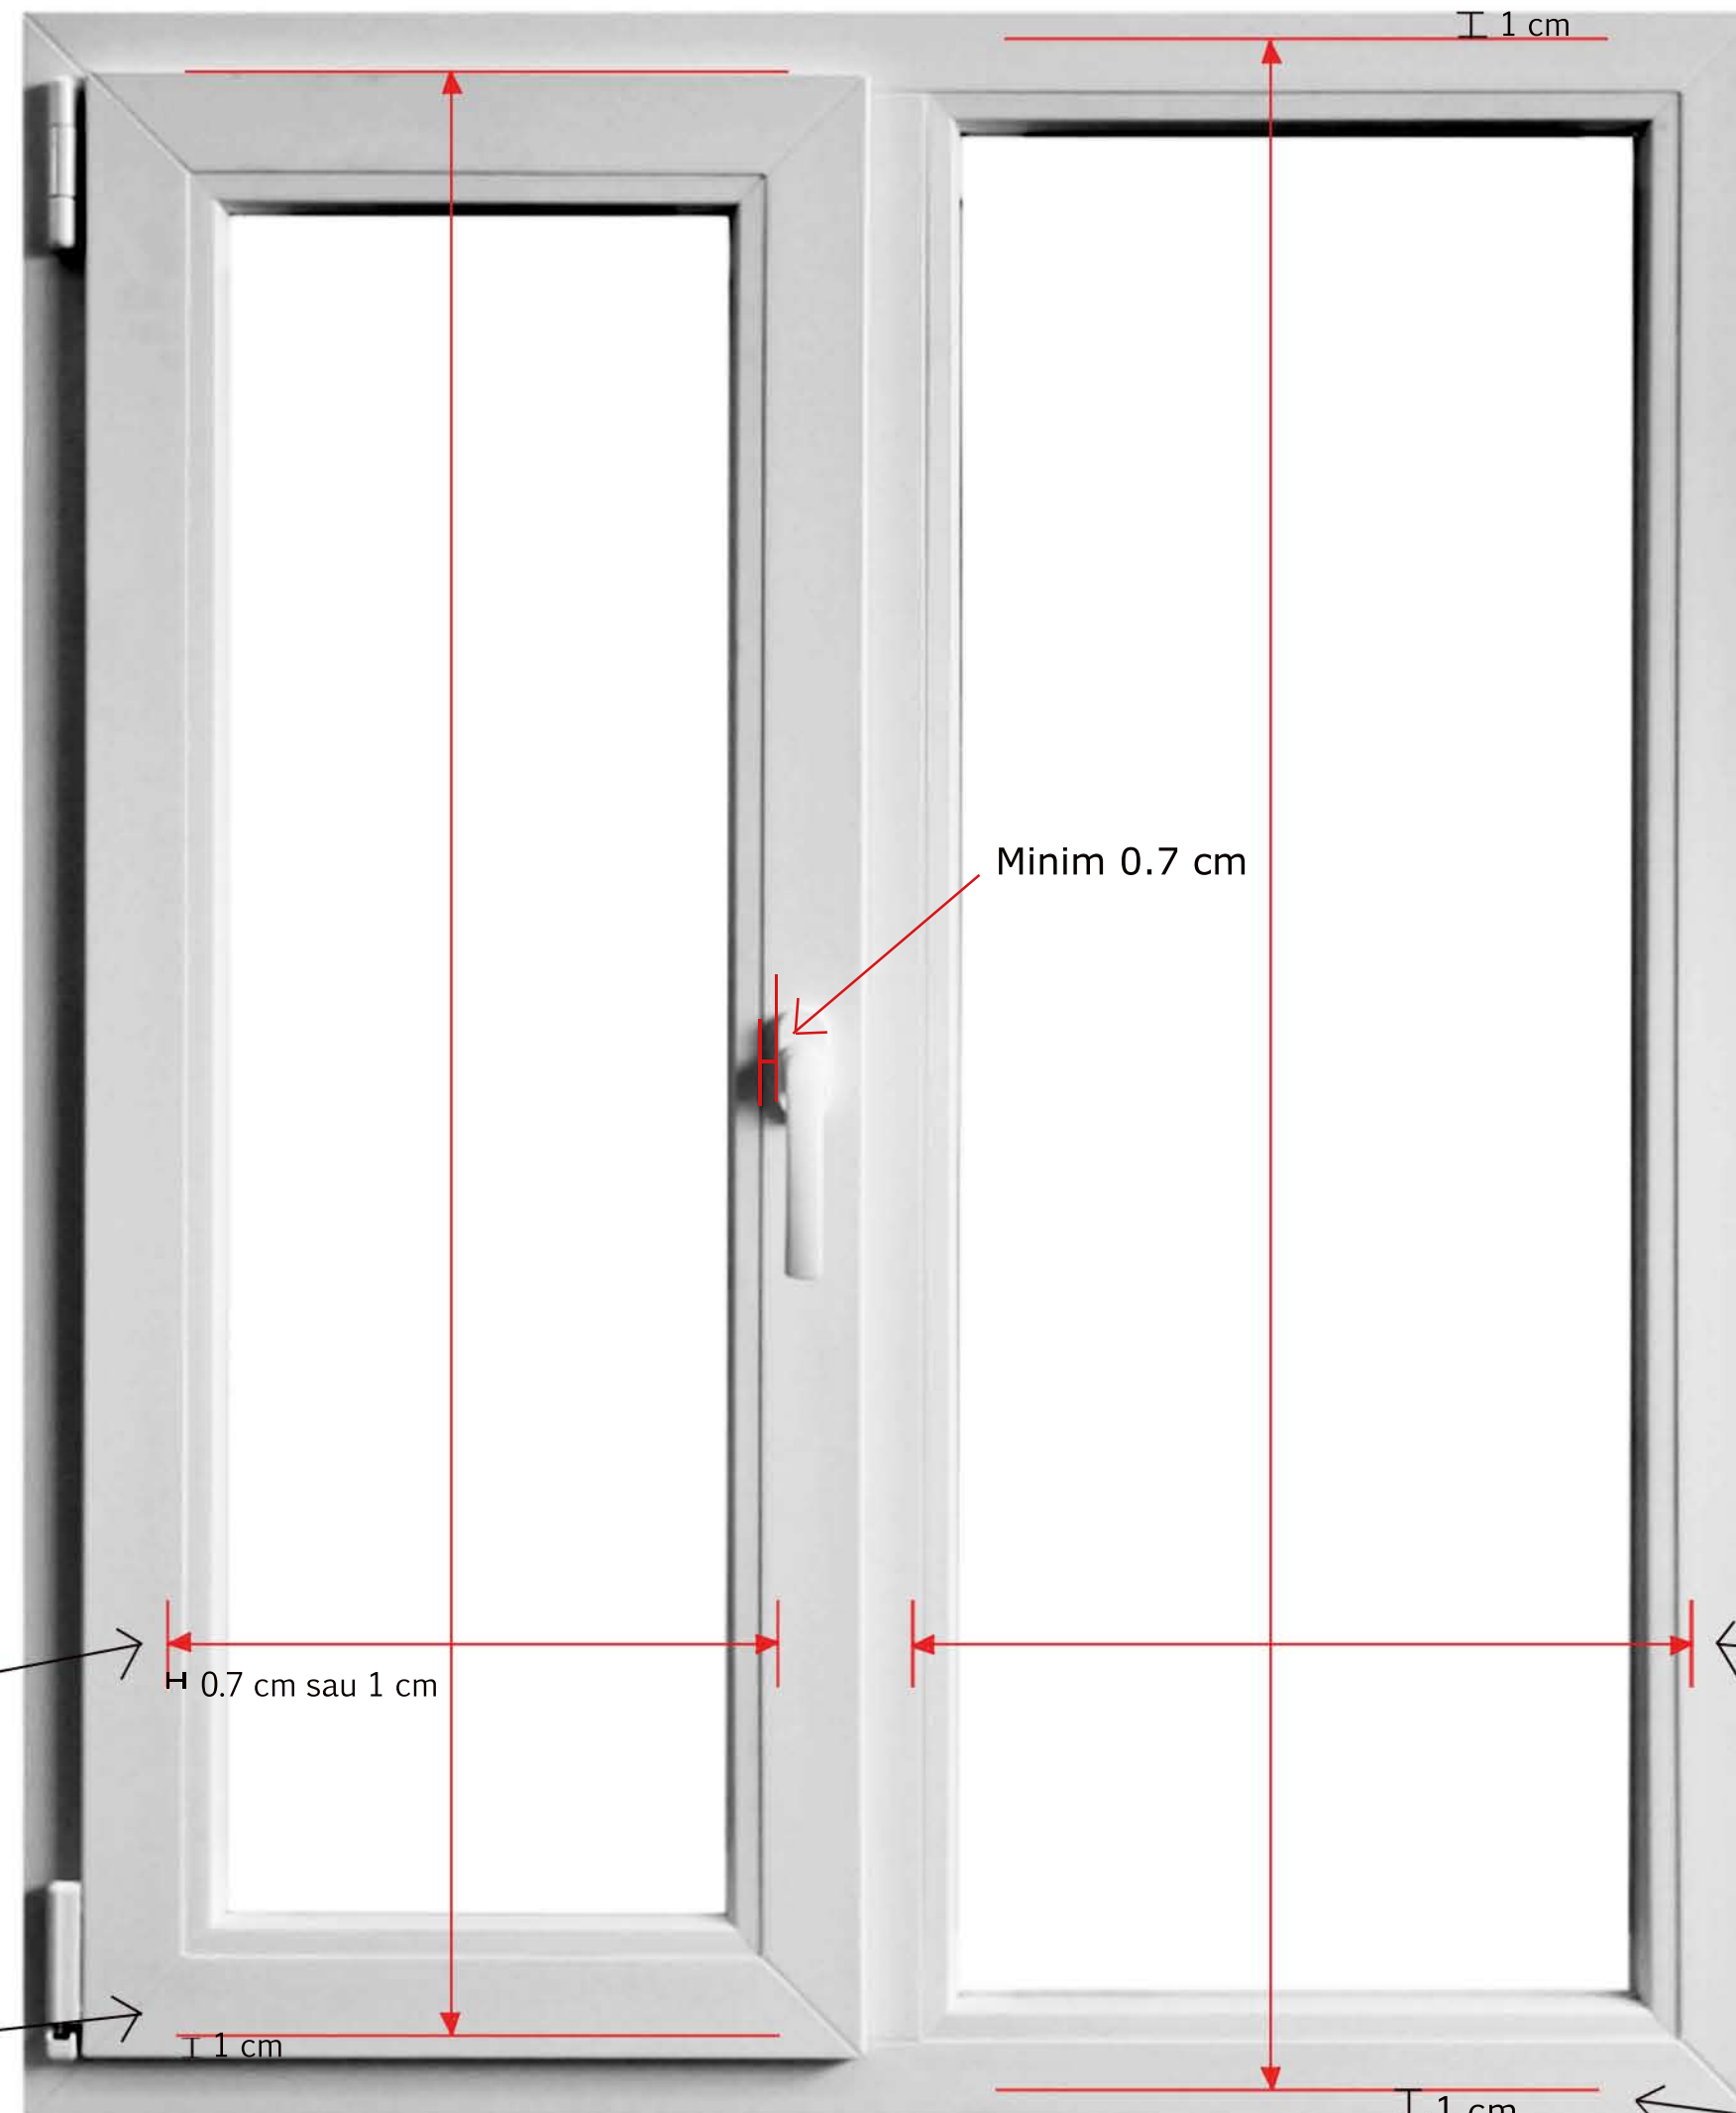

Mod masurare tamplarie

Rolete in caseta sistem LUX

Nota:

Se masoara practic dimensiunea casetei pe latime, ea este mai mare cu 0,5 cm ca si latimea sinelor laterale, pe inaltime se masoara dimensiunea intregului ansamblu caseta+sine laterale.

Atentie !

Unele ferestre pot avea defecte de fabricatie sau montaj. Dimensiunile pot varia si cu 0.5 cm pe toata suprafata ferestrei de sus pana jos, la mijloc fiind mai inguste si sus jos sa fie mai mari. In aceasta situatie se evita masurarea la mijlocul ferestrei, ea facandu-se doar pe colturi unde dimensiunile sunt cele mai mari. La montaj aceste defecte nu vor mai fi vizibile deoarece caseta va acoperi integral aceasta parte a ferestrei.



$L_1 =$ Din bagheta in bagheta + 2,5cm sau 2cm (+1cm st + 1cm dr + 0,5 margini caseta) sau daca manerul este la 0.7 cm de bagheta (+0.7cm st + 0.7cm dr + 0,5 margini caseta)

$L_1 =$ Din bagheta in bagheta + 3cm (+1.25cm st + 1.25cm dr + 0,5 margini caseta)

$H_1 =$ Inaltime rama (-1cm)

$H_1 =$ Inaltime rama (-1cm jos -1cm sus)