




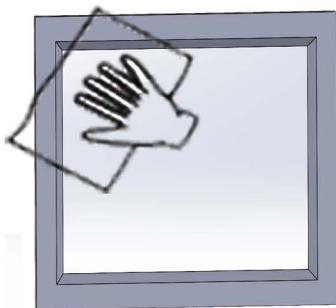


1. Se curata rama ferestrei cu alcool izopropilic.

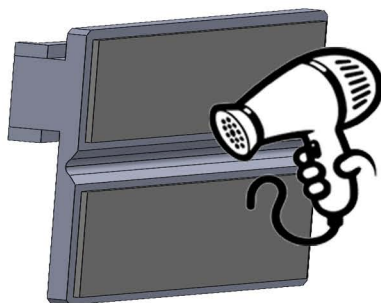


2. Se incalzeste adezivul timp de 1-2 minute.

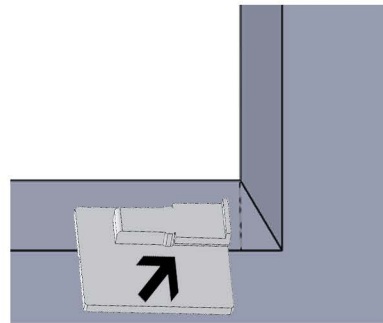


3. Se fixeaza placuta langa linia imaginara la 90 grade.

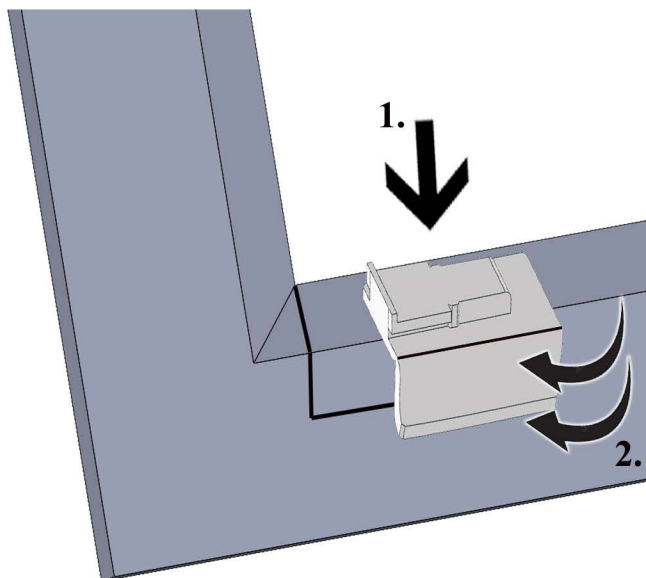

4. Se da forma ferestrei prin indoire ca in imagine. Se da jos protectia de pe adeziv si se aplica prin presare 10 sec.

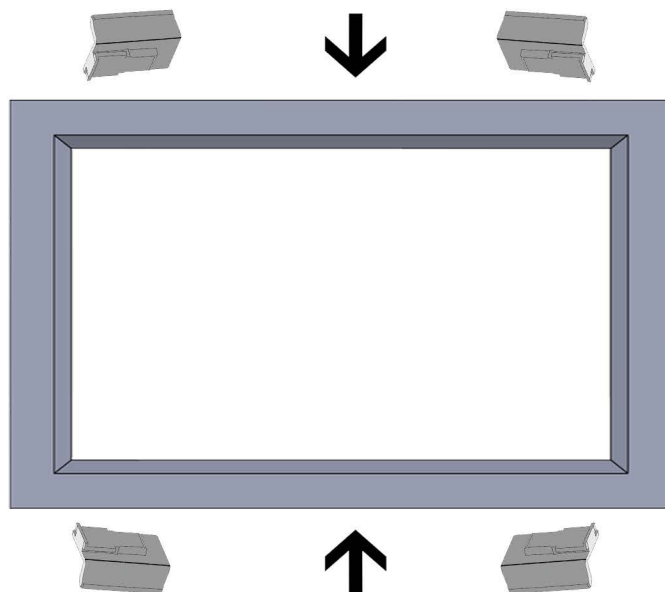

5. Se repeta operatiunea 4 la fiecare colt atentie la pozitionare stanga dreapta.

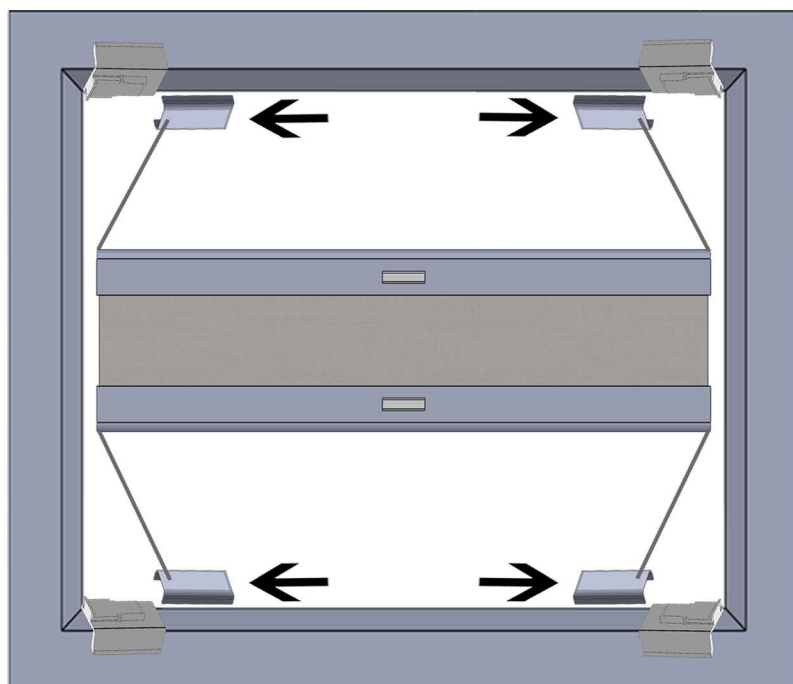

6. Se monteaza jaluzeaua plisata in pozitia indicata.

-Daca este necesar se mai pot tensiona firele de sustinere, pentru o buna functionare.

-Adezivul de pe placute nu rezista la temperaturi scazute.

-Alte informatii si indicatii le gasiti pe pagina noastra de internet:

www.lexundros.ro